デジタル計算カード
memoriboS〈メモリボ エス〉

NS-DA3 **簡易マニュアル**

お客様へお願いとお断り

●当マニュアル末尾に注意事項が掲載されておりますので、ご使用になる前によくお読みいただき、必ずお守りください。
●この取扱説明書は簡易マニュアルです。より詳しい操作方法については、http://prigu.jp からアプリケーションソフト「softmemoriboS」をお使いのパソコンにダウンロードの上、（パスワードが必要です ③参照）メニューから【ヘルプ】▶【トピックの検索】を参照ください。
●本体で故障・修理・検査・リチウム電池の消耗などに起因するデータの消失の損害および逸失利益などにつきましては、当社ではいっさいその責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
●この商品は日本国内専用です。
●本書の内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●本書の内容の一部、または全部を無断で転載することはお断りいたします。
●この商品の使用に起因する損害や逸失利益の請求などにつきましては、当社は、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
●個人でのご利用以外に、第三者の著作物の一部または全部を無断で複写および使用することは、著作権法で禁止されています。

※製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

①

商品の特徴

メモリボの特徴

単語カードのページをめくるように、ボタンの切り替えで問題と答えをみることができます。

単語カードでは…。ページをめくって問題をみます。

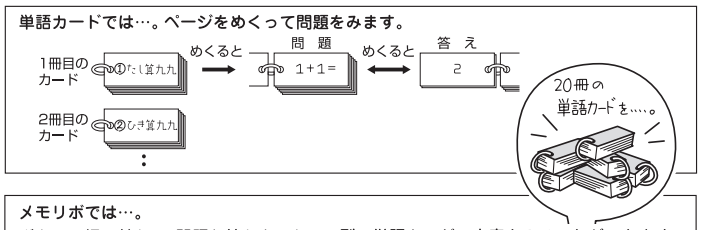

メモリボでは…。
ボタンの切り替えで、問題と答えをみたり、別の単語カードの内容をみることができます。

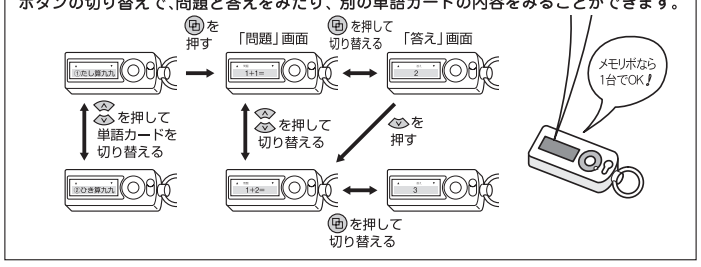

②

単語カードの作りかた

softmemoriboS ダウンロード用パスワード
keisan

＊パソコンとメモリボを接続（せつぞく）する USB ケーブルが必要です。（バッファローコクヨサプライ製 AUM20K05、AUSMO5 など USB A-TYBE（4 ピンオンス）↔Mini-B（5 ピンオンス）タイプが対応）
＊メモリボ専用アプリケーションソフト「softmemoriboS」を http://prigu.jp からお使いのパソコンにダウンロードして下さい。（本体には収納されておりません。）
＊ダウンロードの際、パスワード keisan が必要になります。
＊単語カードの詳しい作成方法については http://prigu.jp をご覧下さい。

この商品には、単語カードの作りかたとして、以下のような方法があります。
入力したい内容に合わせて使い分けてください。

自分で直接入力する
覚えたい内容を、パソコン上の「softmemoriboS」に直接キーボードで入力できます。

外部ファイルから取り込む
エクセルなどでつくった CSV 形式のデータを「softmemoriboS」に一括入力できます。

専用コンテンツからの入力
プリ具ホームページ http://prigu.jp の専用コンテンツから単語カードをダウンロードできます。
ダウンロードしたコンテンツは、個人用として「softmemoriboS」で編集できます。

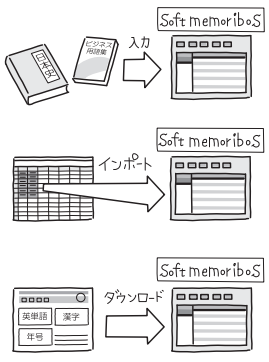

③

1. 本体の準備

セット内容

本体のなまえとはたらき

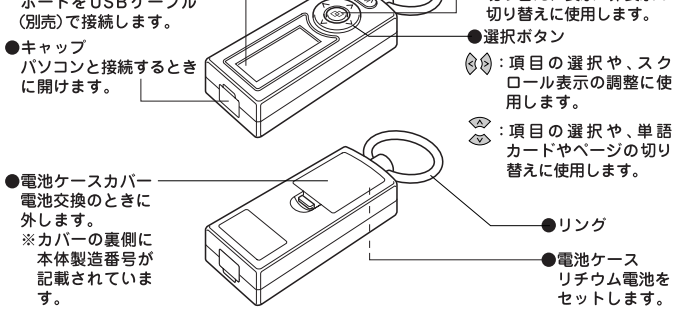

④

本体画面表示のみかた

※画面はページ表示時です。

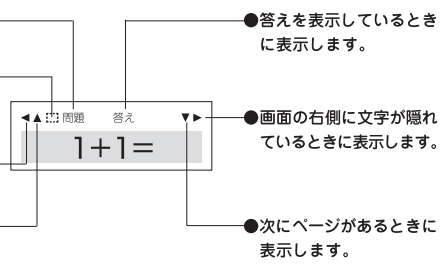

画面の反転表示時



※画面の上下反転のしかたは、⑨左を参照してください。

⑤

メニューについて

㊀を押してⓂを押すと、メニュー項目が表示され、各種の設定が行えます。
※「シャッフル」や「オート」、「シャッフルオート」や「非表示呼出」でページを見ている状態で、Ⓜを押した場合は、表示されるメニュー項目が下図とは異なります。

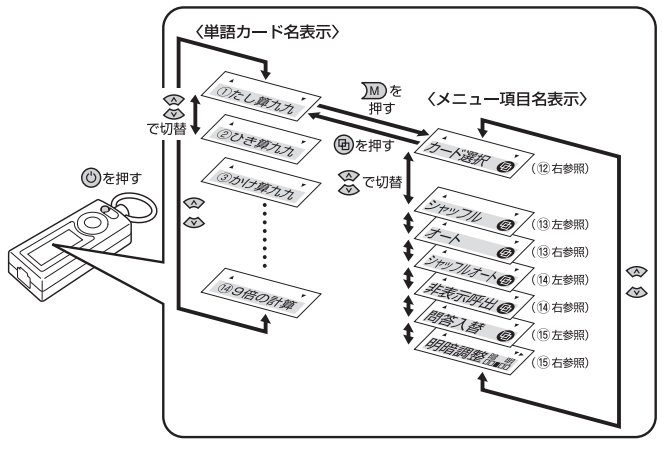

⑥

ページの表示順を変える(シャッフル)

1 シャッフル表示させたい単語カード名を表示させて、Mを押す

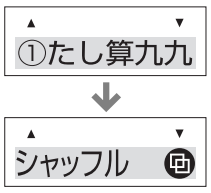

2 ^ v で「シャッフル」を表示させて、㊥を押す

ページが表示され、^ vを押すとランダムな順番に表示されます。



MEMO

〈終了〉画面から再度シャッフルを始めるには^ vを押してください。

自動的に表示(オート)

1 Mを押して、^ vで「オート」を表示させて、㊥を押す



ページがすべて表示されると〈終了〉画面が表示されます。

MEMO

- 表示を一時停止させるときは、<を押してください。もう一度<を押すと、再生が再開されます。
- 全角7文字以上あるページの場合、スクロール表示されます。
- スクロール表示中に<または>を長押しすると、早戻しをしたり早送りをしたりできます。

自動的にシャッフル表示(シャッフルオート)

1 Mを押して「シャッフルオート」を表示させて、㊥を押す

ページがすべて表示されると〈終了〉画面が表示されます。

MEMO

- 表示を一時停止させるときは、<を押してください。もう一度<を押すと、再生が再開されます。
- スクロール表示中に<または>を長押しすると、早戻しをしたり早送りをしたりできます。
- 〈終了〉画面が表示されてからボタン操作がないと、約1分後に電源が切れます。

隠したページを再表示(非表示呼出)

1 Mを押して、^ vで「非表示呼出」を表示させて、㊥を押す

2 再度表示させたいページで、㊥を長押しする



3 する を選択し、㊥を押す

MEMO

ページを非表示させたい場合は、⑫左を参照してください。

問題と答えを入れ替える(問答入替)

1 Mを押して、^ vで「問答入替」を表示させて、㊥を押す

問題と答えが入れ替わって表示されます。



液晶表示の明暗調整

1 Mを押して「明暗調整」を表示させる

2 < >で表示濃度を選択し、㊥を押す

液晶表示の濃度を、5段階に調整することができます。

(例)>を2回押す

3. 故障かな?と思ったら(不調診断)

こんなときは	原　因	処　置
電源を入れても表示画面に何も表示されない	リチウム電池が入っていない。	リチウム電池を入れてください。(⑦参照)
	リチウム電池の＋とーが逆向きになっている。	正しい向きに入れ直してください。(⑦参照)
	リチウム電池が消耗している。	新しいリチウム電池に交換してください。(⑦参照)
操作中に表示が消えてしまう。	オートパワーオフが作動した。(約7分間何も操作しない状態が続くと自動的に電源が切れます。)	電源ボタンを押してください。
	上記以外の場合	電池が消耗している可能性があります。新しい電池と交換してください。(⑦参照)

4. 仕様

本体の仕様

表示部(最大表示文字数)		6文字×1行(全角文字) 12文字×1行(半角文字)
記憶可能文字数	単語カード数	20冊分(1単語カード100ページ収録)
	1ページ記憶可能文字数	問題と答えを合わせて全角126文字(半角252文字)
文字サイズ/文字体		16ドット/明朝風書体
搭載文字	JIS第1水準漢字	2965文字
	JIS第2水準漢字	3390文字
	ひらがな･カタカナ･英数字(半角文字含む)	348文字
	記号・その他文字など	352文字(⑱参照)
外寸法(mm)		幅:82、奥行き:20、高さ:32mm(突起部含む、リング除く) 幅:107、奥行き:20、高さ:32mm(突起部とリング含む)
質量		約40g(電池含む)
動作温度		0～40℃
インターフェイス		USB1.1以上
電源		リチウム電池(CR2032)2個
電源寿命		約150時間(連続使用時) ※ご使用の条件や電池により、多少のばらつきが出る場合がありますので、ご注意ください。

記号･その他文字一覧表

ご注意

本体に搭載されていない文字は、パソコンで入力できても本体では「･」と表示されます。

␣	、	。	,	.	·	:	;	?	!	゛	°	´	`	¨	^
￣	_	ヽ	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	―	—	-	／	＼
～	‖	|	…	‥	‘	’	“	”	(	)	〔	〕	[	]	{
}	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】	＋	−	±	×	÷
＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	¥	$
¢	£	%	#	&	*	@	§	☆	★	○	●	◎	◇	◆	□
■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	〓	∈	∋	⊆	⊇
⊂	⊃	∪	∩	∧	∨	¬	⇒	⇔	∀	∃	∠	⊥	⌒	∂	∇
≡	≒	≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬	Å	‰	#	♭	♪	†
‡	¶	○	A	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N
Ξ	O	Π	P	Σ	T	Y	Φ	X	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε
ζ	η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ
χ	ψ	ω	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л
М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й	к
л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ
ы	ь	э	ю	я	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ
Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	ミリ	キロ	センチ	メートル	グラム	トン	㎡	№.	KK.	TEL	≒	≡	∫
Σ	√	⊥	∠	∵	∩	∪	␣	!	"	#	$	%	&	'	(
)	*	+	,	-	.	/	:	;	<	=	>	?	@	[	¥
]	^	_	`	{	|	}	~	。	「	」	、	・	ー	゛	°

※␣はスペースです。□は半角文字です。

5. アフターサービス

無償保証

メモリボSの無償保証期間は、平成22年12月31日までです。詳細については保証書をご覧ください。

お問い合わせ

●メモリボ S の操作、不具合などに関するお問い合わせは、下記のコクヨ S&T 株式会社お客様相談室宛にお願いいたします。
●本書の内容やプリ具 シリーズ全般に関するお問い合わせは、右ページ下段の編集部宛にお願いいたします。

コクヨS&T株式会社
〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)
お客様相談室 0120-201594
http://www.kokuyo-st.co.jp/

安全上のご注意

●この項目では、お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防ぎ、この商品を安全にご使用いただくための注意事項を記載しています。
●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に、大切に保管してください。

それぞれの表示と意味は、以下の通りです。

⚠ 警告	この表示は、「取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性がある」内容です。
⚠ 注意	この表示は、「取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性がある」内容です。

お守りいただく内容の種類を、以下の絵表示で区分しています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

- **歩行中または自動車などの運転中は、絶対に使用しないでください。**
  事故やけがの原因になります。
- **直射日光があたる場所、湿気やホコリの多い場所、冷暖房器具などの近く、振動(しんどう)や強い磁気を発生する電化製品の近く、極端(きょくたん)な温度条件下での使用や保管はしないでください。**
  感電・発火・故障・動作不良の原因になります。
- **商品に水をかけたり、飲み物をこぼしたり、ぬれた手で触れないでください。**
  感電・発火・故障の原因になります。
- **商品を落としたり、ふんだり、液晶表示部を強く押したり、強い衝撃を与えたりしないでください。**
  感電・ショート・発火・けが・破損・故障の原因になります。
  万一、破損により液晶内部の液体が、目に入ったり、皮膚に付着した場合は、清浄な流水で十分洗浄した後、医師に相談してください。
- **商品の分解や改造は、絶対にしないでください。**
  感電・発火・けが・故障の原因になります。
- **本体から煙が出たり、変な臭いがするなど、異常を感じたときは、「お客様相談室」(⑲参照)にご相談ください。**
  そのまま使用していますと、発火・感電・故障の原因になります。
- **電池はお子様の手の届かないところに保管してください。**
  事故やけがの原因になります。
  万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。
- **病院内や航空機内など、携帯電話の使用が禁止されている場所では使用しないでください。**
  医療用電子機器などの周辺機器に影響をおよぼす恐れがあります。

⚠ 注意

- **付属のリングはメモリボをしっかりと持つためのものです。乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。**
  けがや故障・破損の原因になります。
- **商品が破損・故障したままで使用しないでください。**
  感電・ショート・発火の原因になります。
- **USBケーブルの抜き差しは、コネクタを持って確実に行ってください。**
  感電・ショート・発火の原因になります。
- **電池を使用するときは、電池または電池のパッケージに記載されている注意事項を守り、正しくお使いください。**
  使いかたを誤ると、発熱・液漏れ・破裂などにより、けがや故障の原因になります。
- 電池は、以下の内容を守らないと、液漏れによる周囲の汚損(おそん)や破裂による火災・けが・故障の原因になります。
  ●分解したり、ショートさせないでください。
  ●加熱したり、火の中に投入しないでください。
  ●必ずリチウム電池(CR2032)を使用してください。
  ●充電しないでください。
  ●種類(しゅるい)の違う電池を混ぜて使用しないでください。
  ●古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
  ●電池を交換するときは、金属製のピンセットを使ったり、ボールペンなど金属製のものの先で外したりしないでください。
  ●電池をセットするときは、⊕⊖を間違えないように正しく行ってください。
  ●長期間使用しないときは、電池を本体から抜いてください。

使用上のご注意

●この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
●この商品はVCCI規格に適合していますが、近くでラジオなどを使用しますと、雑音が入る場合があります。また、リモコンスイッチで作動する機器を使用しますと、誤作動する場合があります。このような場合は、ラジオの向きを変えたり、機器が正常に作動する位置まで商品を遠ざけて使用してください。
●本体のお手入れをするときは、必ず、乾いたやわらかい布で行ってください。ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を絶対に使わないでください。

memoriboS 保証書

This warranty is valid only in Japan.

この保証書は、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、お買い上げ日から下記期間内に故障した場合に、裏面の記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。
下記期間内に故障が発生したときには、商品と本保証書をご用意の上、下記お客様相談室にご連絡下さい。

〈お客様の個人情報のお取り扱いについて〉
この保証書にご記入いただきます個人情報は、修理に関する連絡および修理品の発送のみに使用させていただきます。
上記目的のために、お客様の個人情報を当社が選定(せんてい)した協力会社に委託します。

品名・品番	memoriboS NS-DA3
本体製造番号 [シリアルNO.]	
保証期間	平成22年12月31日まで(消耗部品除く)
お買い上げ日	年 月 日

お客様 ご住所	〒 TEL - -
お名前	様

コクヨS&T株式会社
〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)
お客様相談室 0120-201594
http://www.kokuyo-st.co.jp/

無効

KO004-M024-001

memoriboS 保証規定

1.取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料で修理させていただきます。なお、故障の内容によりましては、修理に代えて同等商品と交換させていただくことがあります。
2.保証期間内でも、次の場合には、原則として有料修理させていただきます。
(1)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
(2)お買い上げ後の落下、輸送上の故障および損傷。
(3)火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、塩害や異常電圧等による故障および損傷。
(4)航空機、車輌、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障および損傷。
(5)接続している他の機器に起因して本商品に生じた故障および損傷。
(6)消耗部品の消耗、摩耗、損傷およびそれによる故障。
(7)乾電池の液もれによる故障および損傷。
(8)お客様のご使用頻度による部品の摩耗や汚れなどによる故障。
(9)使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化、および保管上の不備による故障および損傷。
(10)本書のご提示がない場合。
3.保証期間内に故障が発生した場合は、商品と本保証書をご用意の上、下記お客様相談室にご連絡いただき、修理をご依頼ください。修理ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費などの諸費用は、お客様のご負担となります。
4.修理時にメモリーの内容を消去することがあります。あらかじめご了承ください。
5.保証は、本商品の修理・交換に限られ、本商品の不具合、またはその使用上により生じた損失、接続(せつぞく)された他の機器の損傷などの直接、間接損害についてはその責を負いません。
6.本書は国内においてのみ有効です。**This warranty is valid only in Japan.**
7.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

コクヨS&T株式会社
〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)
お客様相談室 0120-201594
http://www.kokuyo-st.co.jp/

無効